
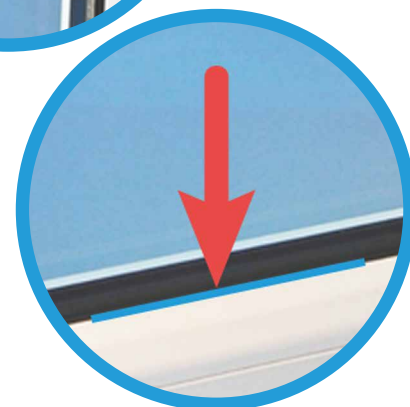
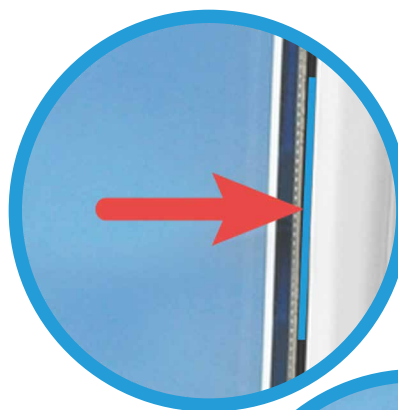


MEETHANDLEIDING - PLISSE GORDIJN MET GREEP

STANDAARD - SCHROEFMONTAGE IN DE GLASLAT

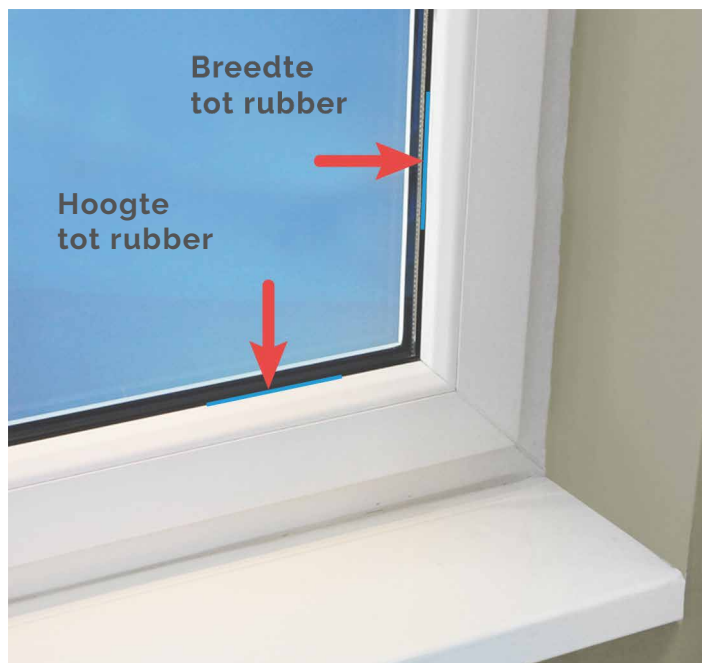

Breedte:

- Neem de maat tussen de glaslatten
- Neem de maat boven, midden en onder
- Neem van deze 3 maten de kleinste maat
- Trek van deze maat 2mm af (zodat de plissé altijd past)
- Dit is jouw bestelmaat in de breedte

Jouw breedte maat

Hoogte:

- Neem de maat tussen de glaslatten
- Neem de maat links, midden en rechts
- Neem van deze 3 maten de grootste maat
- Dit is jouw bestelmaat in de hoogte

Jouw hoogte maat

Tips

- Let op uitstekende raamhendels, vensterbanken etc.
- Let op uitstekende stenen, of vervormingen in het kozijn
- Meet altijd 2 keer om fouten te voorkomen
- Schrijf jouw maten direct op in millimeters

Onderstaande maten zijn ter informatie, je bestelmaten blijven hetzelfde

- De stofbreedte is 5mm smaller dan je bestelbreedte
- Deze montage is alleen mogelijk wanneer de glaslat minimaal 21mm diep is (van het glas tot voorkant glaslat)
- Deze montage is alleen mogelijk bij rechte glaslatten

1 centimeter = 10 millimeter!

Pakkethoogte van jouw plissé berekenen

Plissé met greep (VS2)

Bovenprofiel + onderprofiel = 40mm

Pakkethoogte per meter = 20mm per meter