MEETHANDLEIDING - MINI ROLGORDIJN

MONTAGE OP KUNSTSTOF KOZIJNEN MET KLEM-, KLEEF- OF SCHROEFMONTAGE

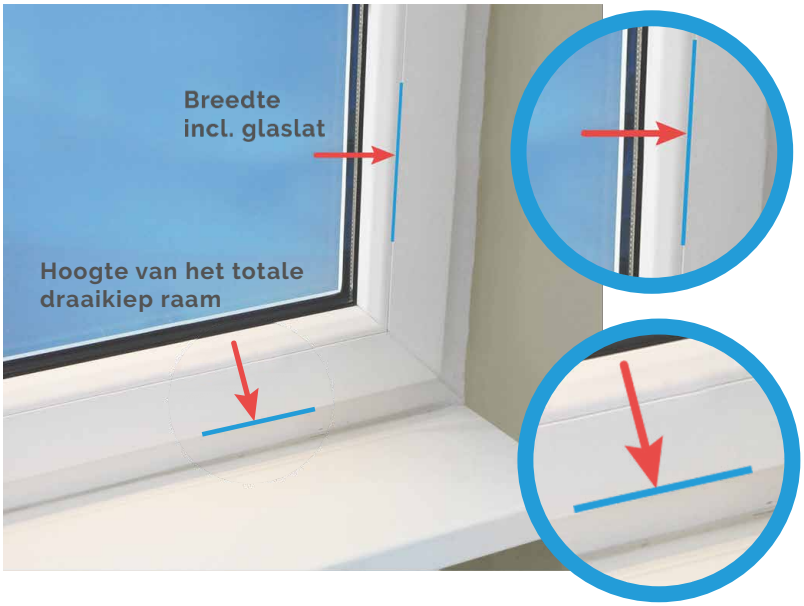

Breedte:

- Neem de maat van glaslat tot glaslat
- Neem de maat boven, midden en onder
- Neem van deze maten de grootste maat
- Tel bij deze maat 36 millimeter op
- Dit is jouw bestelmaat in de breedte

Uw breedte maat

Glaslat maat + 36mm =

Hoogte:

- Neem de totaalhoogte van het draaikiepraam
- Neem de maat links, midden en rechts
- Neem van deze 3 maten de grootste maat
- Dit is jouw bestelmaat in de hoogte

Uw hoogte maat

Grootste maat =

Tips

- Let op uitstekende raamhendels, vensterbanken etc.
- Let op uitstekende stenen, of vervormingen in het kozijn
- Meet altijd 2 keer om fouten te voorkomen
- Schrijf jouw maten direct op in millimeters

Onderstaande info is ter informatie, je bestelmaten blijven hetzelfde

- De stofbreedte is 26mm smaller dan je bestelbreedte

1 centimeter = 10millimeter!